



# HERRINGBONE

## Инструкция по укладке

ALSAFLOOR 2017 COLLECTION



by



**NEW**

Создайте элегантный  
и современный интерьер  
с новой коллекцией  
**HERRINGBONE** от  
**ALSAFLOOR.**



628 Majorca Oak



456 Provence oak



523 Mercury



527 Monet



619 Sardinian oak



622 Balearic oak



627 Polar oak

## 1/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ...

Откройте сайт по адресу:  
<http://www.alsapan.com>, выберите английский язык, далее Flooring, Alsafloor Collections, Simulations tools, далее выбираете декор и тип укладки HERRINGBONE, указываете размер помещения.

### Калькулятор покажет вам:

- необходимое количество левых и правых планок.
- сколько стартовых треугольников надо подготовить
- размеры угловых треугольников «А» и «В»


### Необходимый инструмент:

- Молоток
- Рулетка
- Карандаш
- Подбивочный блок
- Клинья 8 мм
- Угломер
- Электро лобзик

Укладку данного ламината должны производить только профессиональные монтажники!

### Схема:



Разместите треугольники Т.  
Отмерьте основание DC  
треугольника А.  
Отмерьте основание EF  
треугольника В.

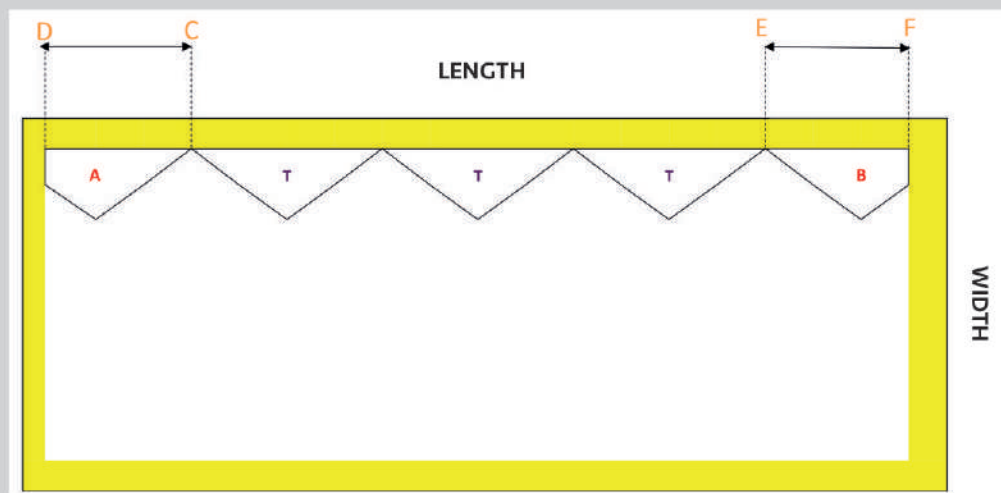

## 2/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ «Т»

### а/ Сборка треугольников



Соберите необходимое количество центральных треугольников и два треугольника «А» и «В».  
Возьмите 3 правых планки (droit) и 2 левых планки (gauche)

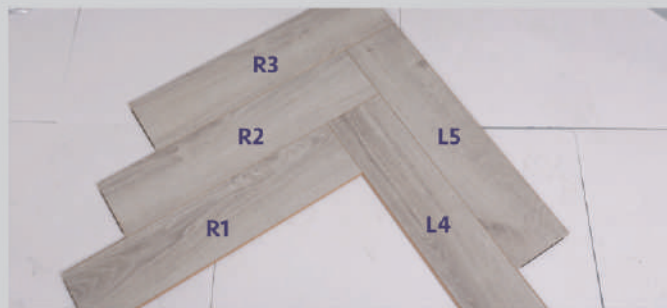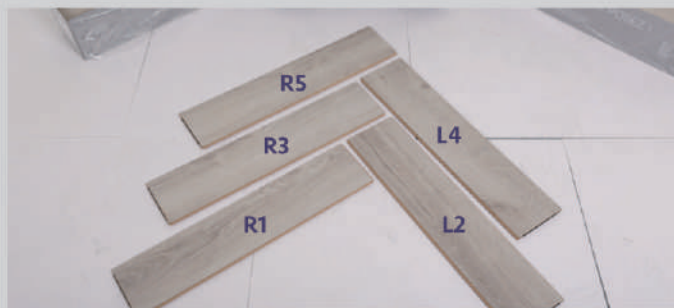

### б/ Начертите линию отреза ВА, см. рисунок.

Наш совет:


- для облегчения последующей сборки, пометьте каждую планку с обратной стороны
- пилите каждую планку отдельно

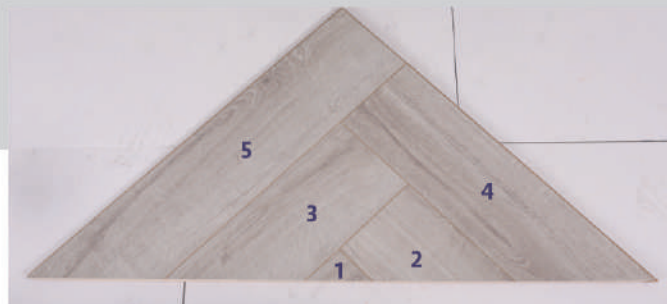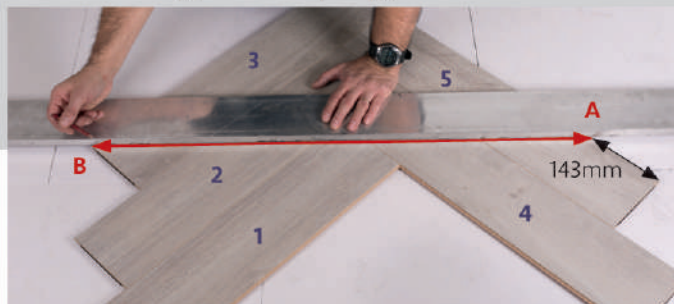

### 3/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ «А» и «В»

а/ Треугольник «А»: начертите линию отреза DG.

Отмерьте расстояние CD, рассчитанное калькулятором на сайте  
Используя угольник, начертите линию отреза DG

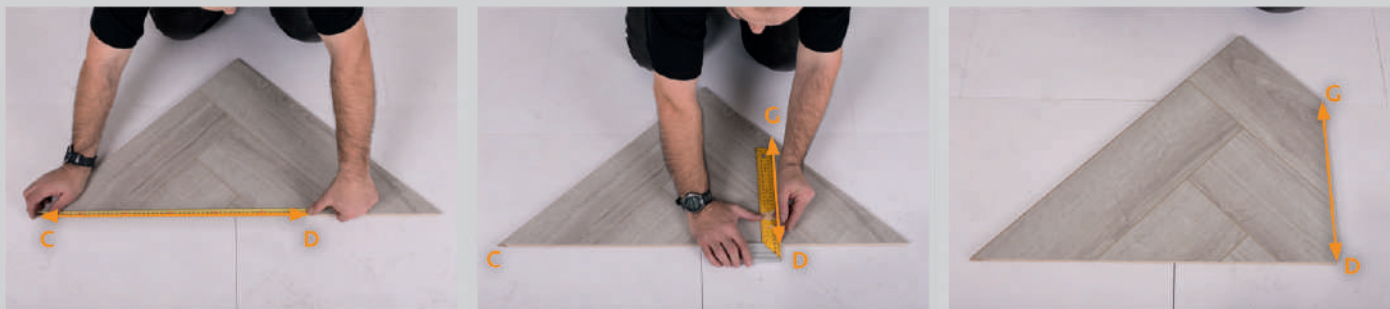

б/ Треугольник «В»: начертите линию отреза FG.

Отмерьте расстояние EF, рассчитанное калькулятором на сайте  
Используя угольник, начертите линию отреза FG



### 4/ УСТАНОВКА ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Начинайте с установки треугольника «А», соблюдайте необходимый отступ от стен по периметру.




### 5/ ПРОДОЛЖЕНИЕ УКЛАДКИ: ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПЛАНОК

а/ Укладываем Левые планки

Линия отреза планки L1



## Порядок нанесения линии отреза для планки L1

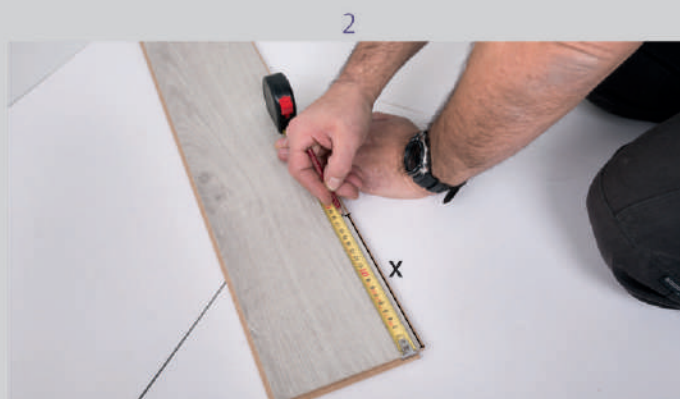

## б/ Укладываем Правые планки

Линия отреза планки R1 - повторяем те же действия как для планки L1




## б/ ПРОДОЛЖАЕМ УКЛАДКУ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ



## ПОРЯДОК РАЗБОРКИ

Используйте специальную скобу для разборки замка 5G

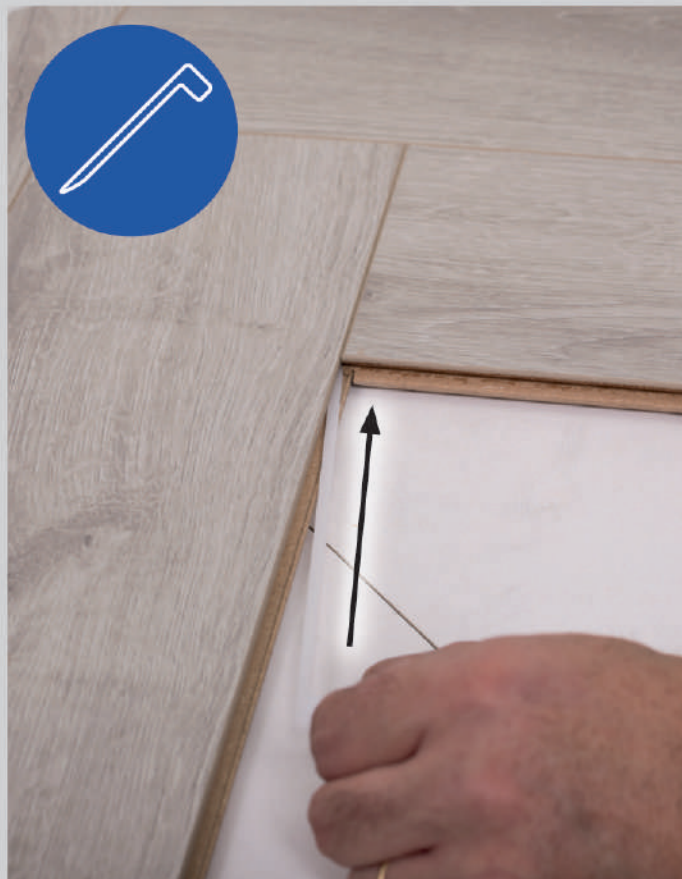

1



2

### TECHNICS

Thickness	12 mm
Profile and assembly	5G®
Panel	HDF - WP
Class of use	23/33
Bevels	4 Bevels
Abrasion resistance	AC6
Logistics	Dimensions : 640 * 143 mm
	1 kit = 13 boards = 1,19 sqm
	sqm/pallet = 71,4 sqm
	1 pallet = 60 kits
Weight pallet	732 kg
Warranty	35 years
Range of patterns	7
Reaction to fire	CFL S1
Formaldehyde content	E1

### Class of use



\*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

Ed. 04/2017 - Impression : L'Ormont-Imprimeries - Conception - Réalisation : FotoSerplus.com - Photos Grislaine et SZO - Photos non contractuelles



Z.I. - 1 rue de l'Europe  
67521 Marlenheim Cedex - France  
tel. +33 (0)3 88 59 29 89  
fax. +33 (0)3 88 59 28 49  
[www.alsafloor.com](http://www.alsafloor.com)